

## Návod na montáž květináče

# Květináč velikost 2

### Specifikace výrobku

<b>Rozměr (d x š x v)</b>	660 x 395 x 500 mm
<b>Hmotnost největšího kusu</b>	16,5 kg
<b>Celková hmotnost</b>	75 kg
<b>Barevné provedení</b>	barvy a vzory dlažby Granex® XL


### Montáž květináče

Pro složení květináče je potřeba alespoň dvou osob. Před samotnou montáží si nejprve všechny díly rozložte a zkontrolujte si, zda je balení kompletní, a že jeho jednotlivé součásti jsou nepoškozené. K montáži budete dále potřebovat klíč 13 mm a mrazuvzdorný voděodolný silikonový tmel (nejsou součástí dodávky).





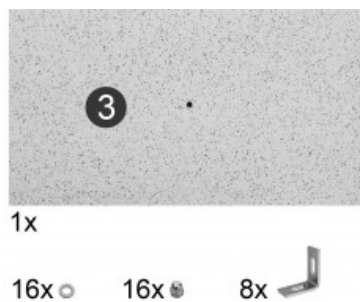

### Obsah balení:

1. Nosná vnější boční stěna (díl 1) se čtyřmi šrouby na vnitřní straně a se třemi zaoblenými hranami – 2ks
2. Vnitřní boční stěna (díl 2) se čtyřmi šrouby na vnitřní straně a s jednou zaoblenou hranou (horní hrana) – 2ks
3. Dno s otvorem (díl 3) – 1 ks
4. Spojovací profil – 8 ks
5. Matice – 16 ks
6. Podložka – 16 ks



## Vlastní postup skládání

1	2	3	4
			
<p>Na rovnou plochu položte <b>díl 1</b> (vnější boční stěnu) šrouby nahoru.</p> <p>Postupně vezměte 4 ks rohových spojovacích profilů a připevněte je pomocí matic s podložkami k položenému dílu 1 (lehce dotáhněte).</p> <p>Vezměte díl 2 (vnitřní boční stěnu), přiložte jej tak, aby zaoblená hrana směřovala k horní zaoblené hraně dílu 1 a vystupující šrouby zapadly do dvou přílehlých profilů. Připevněte pomocí matic s podložkami k dílu 1 a lehce dotáhněte. Dbejte na srovnání vrchních zaoblených hran tak, aby vzájemně lícovaly.</p>	<p>Stejným postupem připevněte i <b>druhý kus dílu 2 k dílu 1</b>.</p> <p>Na oba připojené <b>díly 2</b> připevněte zbývající 4 ks spojovacích profilů.</p>	<p>Vezměte <b>díl 3</b> (dno) a vsuňte jej mezi 3 již hotové stěny a lehce usadte ke spodním spojovacím profilům, na kterých bude po dokončení dno ležet. Jsou to profily blíže rovné hraně <b>dílu 1</b>. Dno uložte tak, aby jeho upravená impregnovaná strana byla uvnitř květináče.</p>	<p>Vezměte druhý kus <b>dílu 1</b> a usadte jej šrouby do volných pozic profilů připevněných k dílu 2, nasadte zbývající podložky a našroubujte matice.</p> <p>Všechny šrouby dotáhněte (dotahujte citlivě), poté můžete květináč postavit do finální polohy.</p> <p>Překontrolujte srovnání jednotlivých dílů a usazení dna, popřípadě povolte matice, srovnejte podle potřeby a poté znovu opatrně dotáhněte.</p> <p>Po složení utěsněte vnitřní spáry květináče pomocí mrazuvzdorného voděodolného silikonového tmelu (není součástí dodávky).</p>

Další informace najdete na: [www.topteramo.cz](http://www.topteramo.cz)